

# Manual de instruções

## Duplomatic Conjugada

### 3x1



[www.lassane.com.br](http://www.lassane.com.br)


**Parabéns!  
Você acaba de  
adquirir um  
produto de alta  
qualidade,  
da marca  
LASSANE.  
Desenvolvido  
com todo  
carinho,  
pensando na  
sua segurança  
e conforto.**

# Duplomatic Conjugada


## Manual de Operações

### FECHAMENTO WIRE-O (traseira)

- Colocar a alavanca no sentido (B)
- Verificar se os dois quadrados (1) estão encostados na base (2), se não estiver aperte mais a alavanca no sentido (A) até encostá-los
- Ajustar os dois parafusos (3) na medida desejada do wire-o (4)
- Voltar a alavanca no sentido (B) para colocação do wire-o com as folhas, conforme *fig. C* e acionar a alavanca no sentido (A) até seu encosto (5)

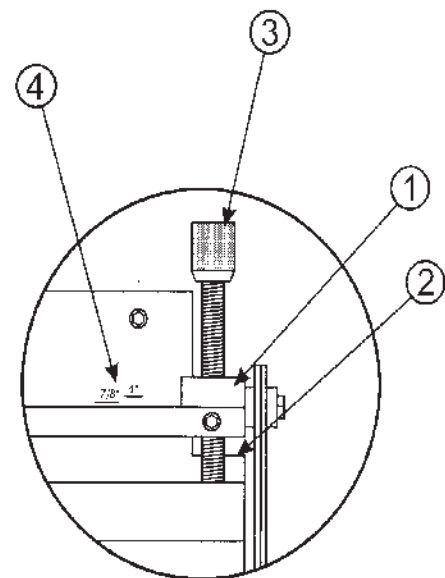

Vista X

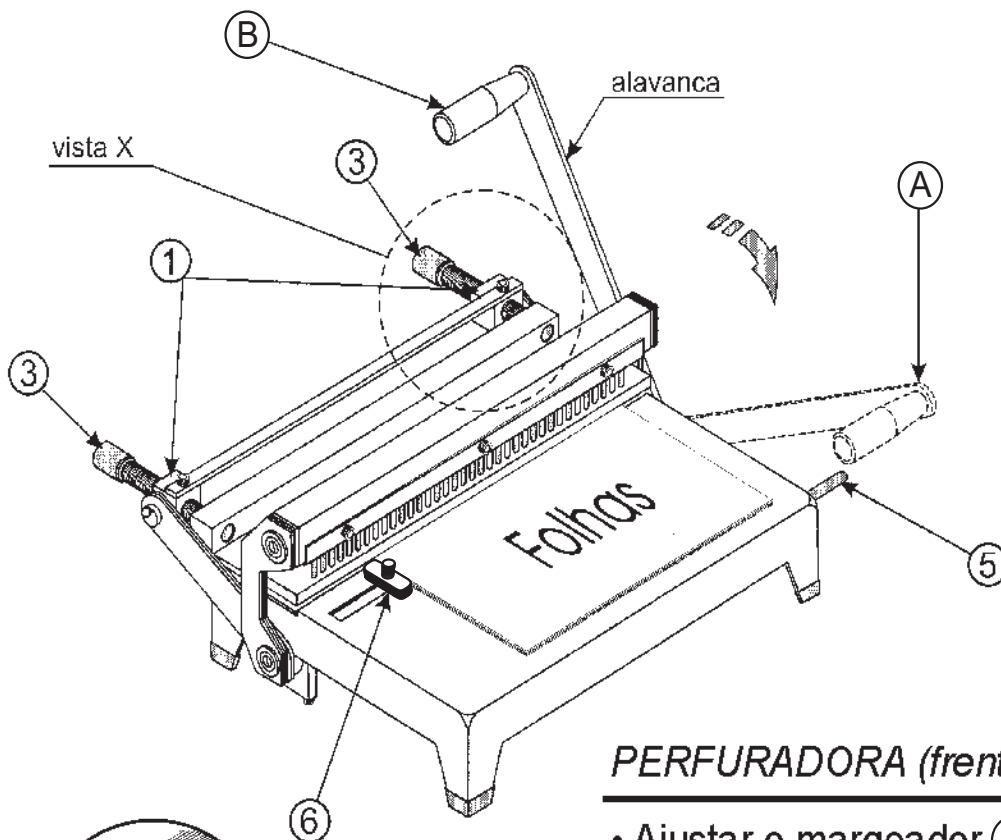

### PERFURADORA (frente)

- Ajustar o margeador (6) na posição desejada
- Colocar a alavanca na posição (B)
- Colocar as folhas a serem perfuradas encostadas no fundo e no margeador (6)
- Acionar a alavanca no sentido (A) para perfuração



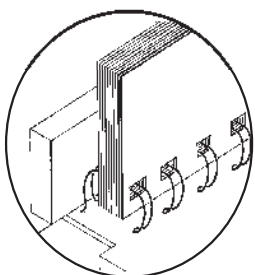


Fig. C

# INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA ALAVANCA

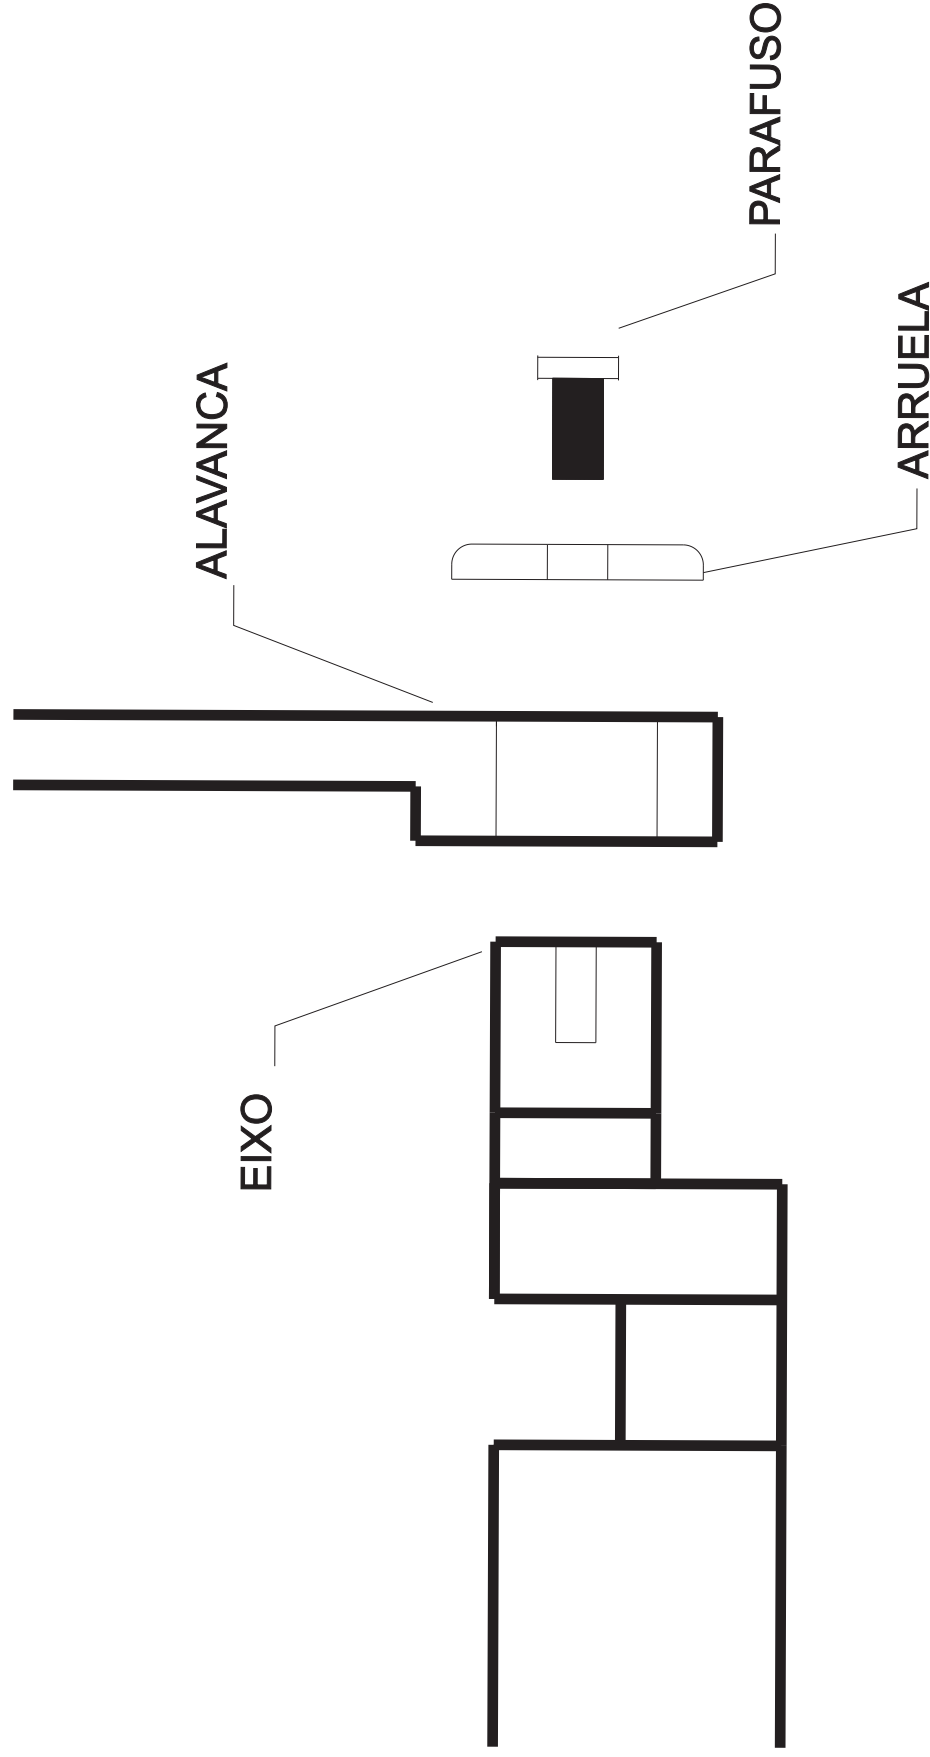

**OBS.: APERTE O PARAFUSO DE ACORDO COM O DESENHO ACIMA**

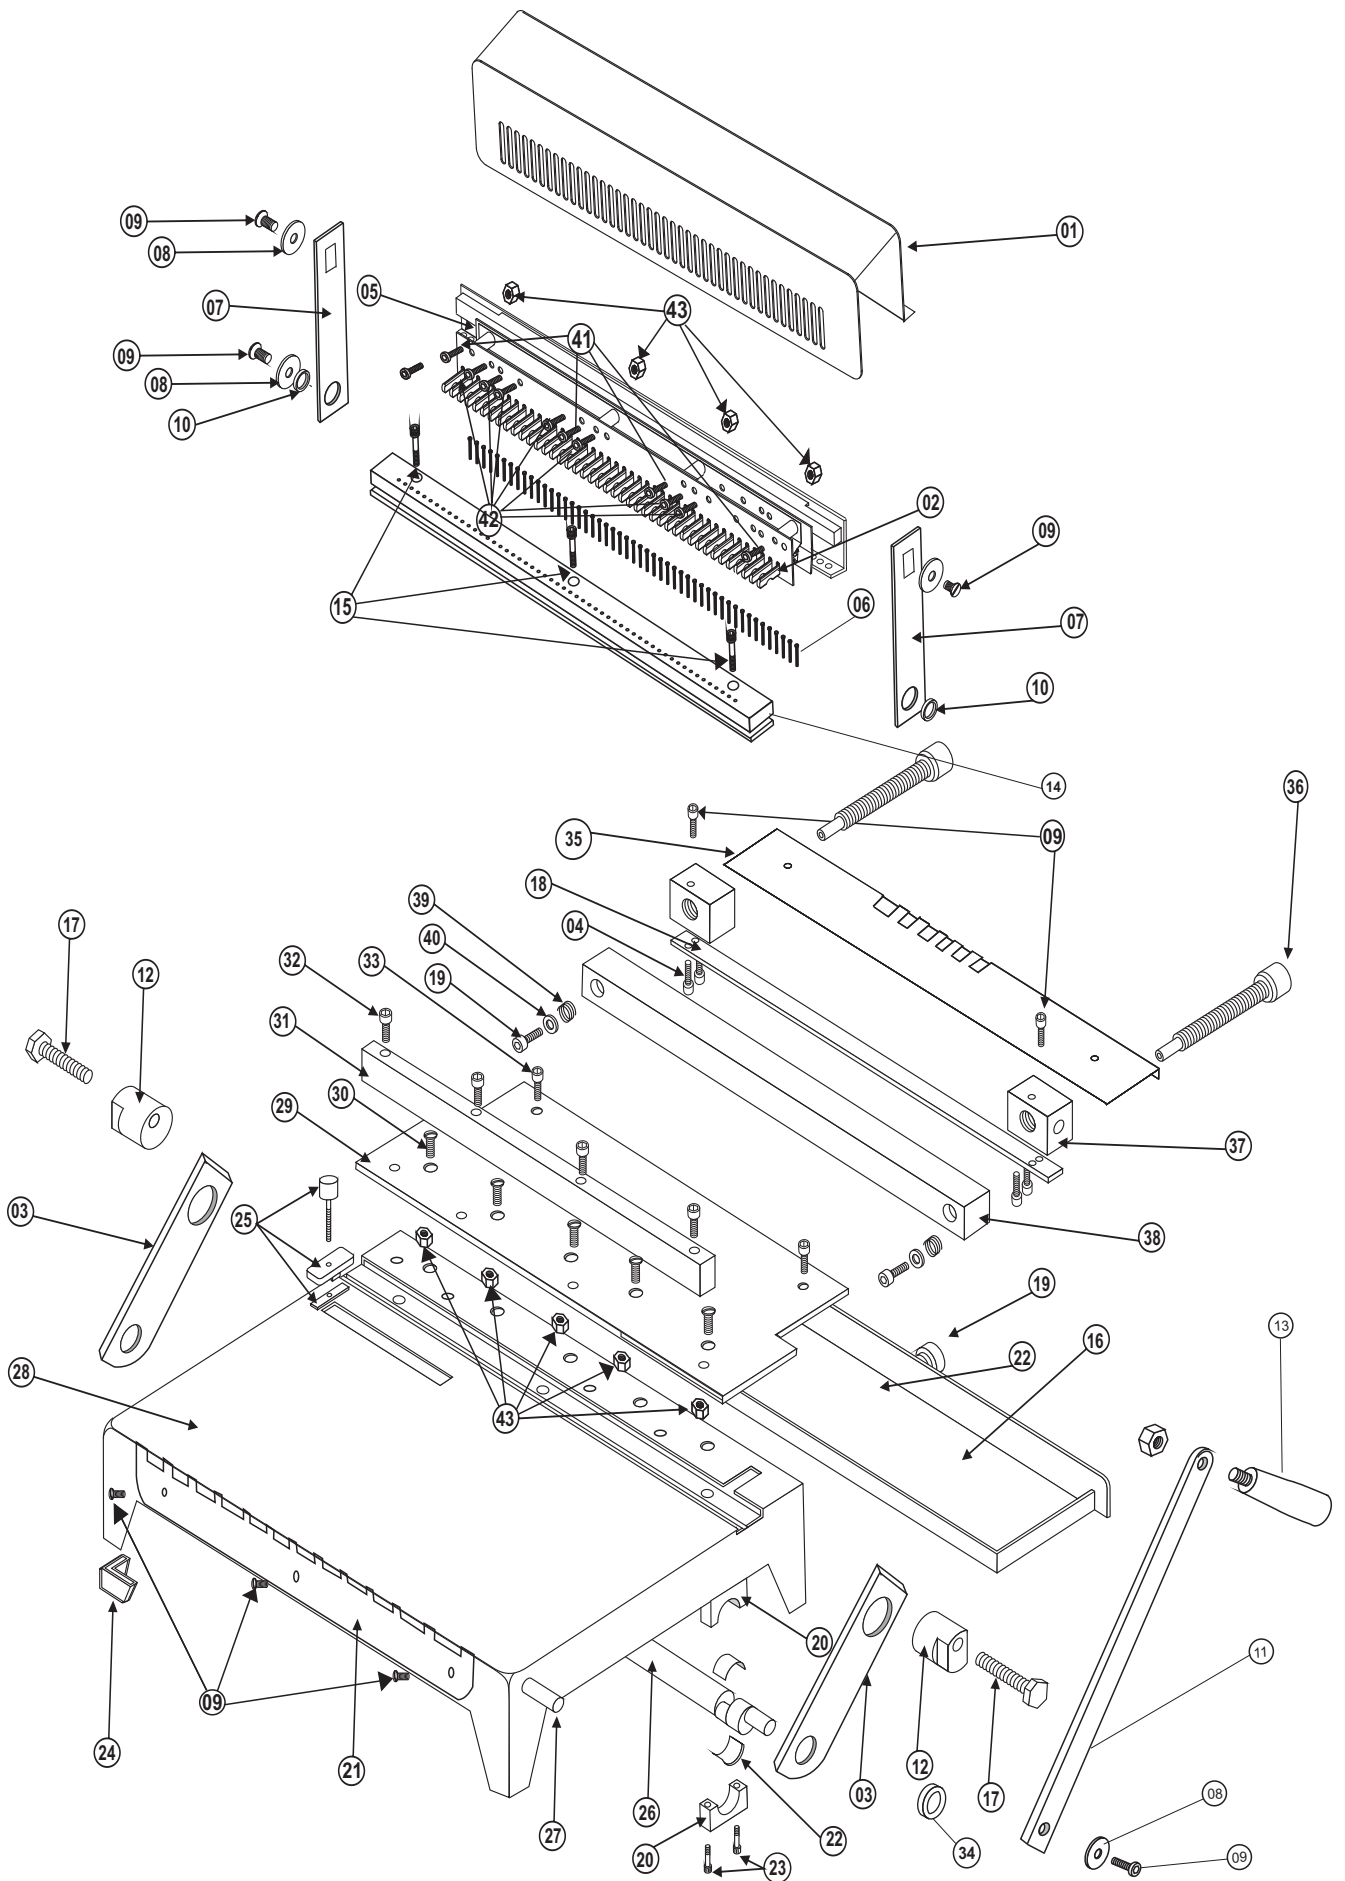

| REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | QUANT. |
|------|--------|---|--------|
| 01   | 63508  | Tampa superior  | 01     |
| 02   | 62533  | Conjunto seletor  | 01     |
| 03   | 00392  | Biela de fechamento                                       | 02     |
| 04   | 03093  | Parafuso allen 1/4 x 5/8" do apoio do mancal              | 04     |
| 05   | OBS. 1 | Calha   | 01     |
| 06   | OBS. 2 | Punções   | 42     |
| 07   | 25731  | Biela de perfuração                                       | 02     |
| 08   | 02474  | Arruela da biela  | 04     |
| 09   | 02524  | Parafuso philips cabeça panela 5x10mm                     | 12     |
| 10   | 03811  | Bucha de latão da biela                                   | 02     |
| 11   | 00369  | Alavanca de ferro   | 01     |
| 12   | 65303  | Excêntrico  | 02     |
| 13   | 00374  | Cabo plástico   | 01     |
| 14   | OBS. 3 | Matriz  | 01     |
| 15   | 02199  | Parafuso allen 1/4"x1.1/4" da matriz                      | 03     |
| 16   | 63832  | Gaveta  | 01     |
| 17   | 02180  | Parafuso sextavado 1/4" x 1" do excêntrico                | 02     |
| 18   | 03809  | Apoio do mancal   | 01     |
| 19   | 02200  | Parafuso allen com cabeça 3/16" x 1/2" do apertador móvel | 02     |
| 20   | 62540  | Mancal  | 02     |
| 21   | 63928  | Pente   | 01     |
| 22   | 00372  | Bucha do mancal   | 04     |
| 23   | 02184  | Parafuso allen 1/4"x1" do mancal                          | 04     |
| 24   | 00401  | Pé de Borracha  | 04     |
| 25   | 09631  | Margeador completo  | 01     |
| 26   | 00410  | Eixo excêntrico   | 01     |
| 27   | 35857  | Limitador da alavanca                                     | 01     |
| 28   | 00381  | Base de chapa   | 01     |
| 29   | 00385  | Chapa traseira  | 01     |
| 30   | 02177  | Parafuso fenda cabeça chata 5x10 da chapa traseira        | 05     |
| 31   | 00386  | Apertador fixo  | 01     |
| 32   | 02189  | Parafuso allen com cabeça 3/16"x1.1/4" do apertador fixo  | 04     |
| 33   | 02200  | Parafuso allen com cabeça 3/16"x1/2" do limitador         | 02     |
| 34   | 04473  | Bucha de nylon  | 01     |
| 35   | 59347  | Tampa traseira  | 01     |
| 36   | 65325  | Varão rosqueado completo                                  | 02     |
| 37   | 63959  | Mancal de fechamento                                      | 02     |
| 38   | 00400  | Apertador móvel   | 01     |
| 39   | 02896  | Mola do apertador móvel                                   | 02     |
| 40   | 02834  | Arruela do apertador móvel                                | 02     |
| 41   | 27128  | Parafuso cab. pan. M5x40                                  | 04     |
| 42   | 02192  | Parafuso allen c/ cabeça 3/16" x 3/8"                     | 07     |
| 43   | 02351  | Porca M5  | 04     |
| 44   | 04857  | Porca 3/16"   | 04     |

#### Observações

|              |        |
|--------------|--------|
| Calha        | Código |
| 3x1 redondo  | 04870  |
| 3x1 quadrado | 64657  |
| Punções      |        |
| 3x1 redondo  | 68010  |
| 3x1 quadrado | 68009  |
| Matriz       |        |
| 3x1 redondo  | 60263  |
| 3x1 quadrado | 35555  |

# Dados Técnicos

Dimensões: comprimento, largura, altura.

Máquina: 57x64x18 cm

Área de trabalho: 36 cm x 22 cm

Extensão de perfuração: 36 cm

Quantidade de furos: 28

Capacidade de perfuração: para furos redondos 20 folhas

Para furos quadrados 15 folhas

Fechamento de duplo anel: ¼" a 1 ¼"

Peso Líquido: 20 kg

## GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma garantia pelo prazo de 6(seis) meses contados a partir da Venda, já incluindo a garantia de 3(três) meses prevista pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor- Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizada.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado de cópia da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silveira da Cruz Brito, nº 601, Bairro Século CEP 37190-000 -Três Pontas-MG ou Rua Machado de Assis, nº 753 Aclimação - 04106 - 011-São Paulo

A LASSANE não arca com despesas de transporte.

# Outros produtos Lassane

- \* Bobina de filamento em PVC
- \* Bobina de polietileno
- \* Canaletas
- \* Capas de acetato
- \* Capas PP/PVC
- \* Duplo anel (Wire-o)
- \* Espirais
- \* Filme de polaseal
- \* Garras plásticas
- \* Máquinas elétricas industriais
- \* Máquinas elétricas semi industriais
- \* Máquinas manuais
- \* Máquinas para acabamentos
- \* Pendentes para calendários
- \* Transparências para retroprojeção

## Mais informações:

[www.lassane.com.br](http://www.lassane.com.br)

SP: Rua Machado de Assis, 753  
Aclimação - 04106 - 011 - São Paulo  
Tel.: 55 11 5549-8511  
Fax.: 55 11 5571-6005

MG: Av. Joana Silveira da Cruz Brito, 601  
Bairro Século CEP 37190-000 -Três Pontas - MG.  
Tel.: 55 35 3265-8500  
Fax.: 55 35 3265-8504